SUPERIOR

Stereo Mikro Anlage mit CD-Player

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

Stereo Mikro Anlage mit CD-Player

Bedienungsanleitung

Modell: NE-299

Artikelnummer: 10000575, 10000576

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE		5
GERÄTEÜBERSICHT		6
CD-ANZEIGEFENSTER		6
HANDHABUNG DES GERÄTES		7
• RADIO BETRIEB	- FM	7
	- AM	7
	- FM-Stereo-Empfang	7
• COMPACT DISC (CD)	- Wiedergabe der gesamten CD	7
	- Wahl eines anderen Titels während der Wiedergabe	7
	- Neubeginn bei dem gerade gespielten Titel	7
	- Beenden der Wiedergabe	7
	- Line In Betrieb	7
	- Programmierte Wiedergabe	7
	- Wiedergabe wiederholen	8
KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN		8
REINIGUNG UND PFLEGE	- Hinweise zur Handhabung von CDs	8
	- Aufbewahrung	8
	- Reinigen von CD	9
TECHNISCHE DATEN		9
ENTSORGUNGSHINWEISE		9
SERVICE / GARANTIE		9

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Stellen Sie in der Nähe des Gerätes keine Dekorationsgegenstände auf, welche das Gerät beschädigen könnten (z.B. Vasen mit Wasser, scharfkantige Gegenstände, etc.). Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus dem Gerät.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG.

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

1. CD-Tür
2. CD/LINE/RADIO-Schalter
3. Volume Up/Down-Taste
4. CD-Türöffnungstaste
5. AM/FM/FM ST.- Schalter
6. Search/Skip Up-Taste
7. Search/Skip Down-Taste
8. Anzeigefenster
9. Line In - Buchse
10. Programm-Taste
11. Einstellknopf
12. CD Play/Pause-Taste
13. CD Stop-Taste
14. Bereitschaftsanzeige
15. Standby-Taste
16. Repeat-Taste
17. Lautsprecherklemmen
18. FM-Antenne
19. Netzkabel
20. Lautsprecher

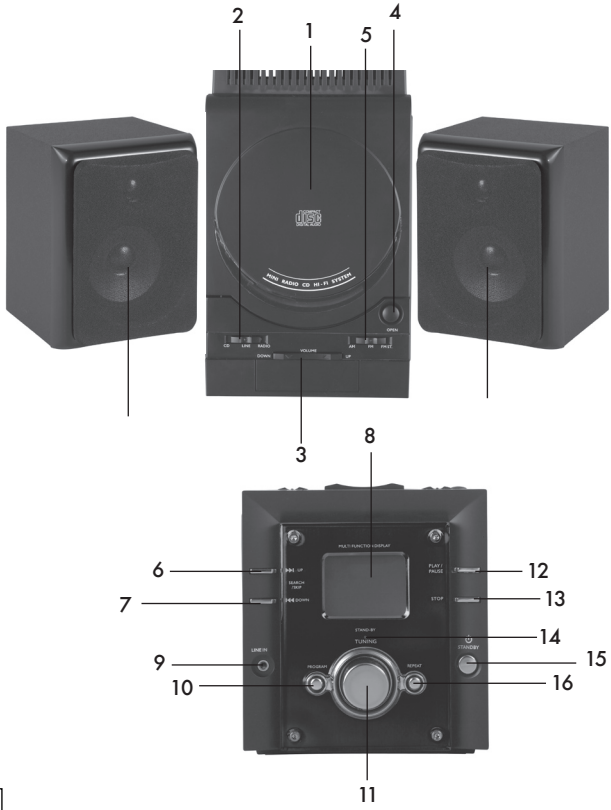

CD-ANZEIGEFENSTER

A. FM Stereo Anzeiger
B. PLAY/PAUSE-Anzeiger
C. PROGRAM-Anzeiger
D. REPEAT-Anzeiger
E. Tracknummer-Anzeige

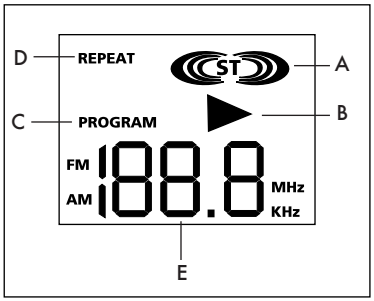

HANDHABUNG DES GERÄTES

RADIO BETRIEB

- Stellen Sie den CD/LINE/RADIO-Schalter auf RADIO.

FM

- Wählen Sie mit dem Bandwahlschalter den FM-Modus. Drehen Sie den Einstellknopf auf den gewünschten Sender. Der leuchtende FM-Stereo-Anzeiger zeigt an, dass ein Stereosender empfangen wird. Ziehen Sie die FM-Antenne ganz aus und richten Sie diese nach dem besten Empfang aus.

AM

- Wählen Sie mit dem Bandwahlschalter den AM-Modus aus. Drehen Sie den Einstellknopf auf den gewünschten Sender. Für den AM-Betrieb hat das Gerät eine eingebaute Antenne, die richtungsabhängig ist. Deshalb sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass die beste Signalstärke erreicht wird.

FM-Stereo-Empfang

- Um einen FM-Stereo-Sender zu empfangen, muss der AM/FM/FM ST.-Schalter auf FM ST. gestellt werden. Mit " ST " wird angezeigt, dass ein FM-Stereo-Programm empfangen wird.

COMPACT DISC (CD)

- Die LCD-Anzeige zeigt immer die Titel einer CD oder eines Programms an, die noch zu spielen sind. Sie funktioniert in allen Modi. In den Stopp-Modi werden alle Titel der CD oder des Programms angezeigt.

Wiedergabe der gesamten CD

- Die Wiedergabe startet durch ein Drücken der PLAY/PAUSE-Taste. Im Display wird " ▶ " angezeigt. Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Titel. Im Display wird die aktuelle Titelnummer angezeigt.
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste. Die Anzeige " ▶ " blinkt.
- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie noch einmal die PLAY/PAUSE-Taste.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die STOP-Taste.

Wahl eines anderen Titels während der Wiedergabe

- Drücken Sie die SKIP/SEARCH-Taste des Gerätes bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird.
- Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um die Wiedergabe zu beginnen. Bei dem Titel, der gerade gespielt wird, wird wieder begonnen.

Neubeginn bei dem gerade gespielten Titel

- Drücken Sie einmal die Taste SKIP F.R.
- Der Titel startet wird am Anfang.

Beenden der Wiedergabe

- Drücken Sie die STOP-Taste, wenn Sie die Wiedergabe beenden wollen. Im Display wird die CD und Titelnummer angezeigt, die gespielt werden kann.
- Öffnen Sie die CD-Tür am Gerät, um die CD herauszunehmen.

Line In Betrieb

- Stellen Sie den CD/LINE/RADIO-Schalter auf LINE. Das Gerät kann analoge Audiosignale über die LINE IN-Buchsen eingeben.
- Benutzen Sie zum Anschluss an das Audiogerät ein Kabel, mit dem über RCA wiedergeben werden kann.

Programmierte Wiedergabe

Es können bis zu 30 Titel in beliebiger Reihenfolge zur Wiedergabe programmiert werden.

- Drücken Sie die PROG-TASTE (F. 1).
- Wählen Sie mit der SKIP/SEARCH-Taste die gewünschte Titelnummer aus (F. 2).
- Drücken Sie die PROG-Taste, um den Titel zu speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte, um bis zu 30 Titel zu speichern.
- Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um mit der Wiedergabe des ersten Titels der programmierten Reihenfolge zu beginnen.

- Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.
- Durch ein Öffnen der CD-Fach-Tür wird die Programmierung gelöscht.

(F.1)

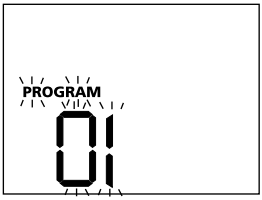

(F.2)

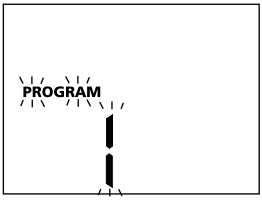

Wiedergabe wiederholen

- Wenn die CD gespielt wird und nur derselbe Titel wiederholt werden soll, drücken Sie die REPEAT-Taste einmal und der "REP"-Anzeiger leuchtet und blinkt.
- Wenn Sie alle Titel wiederholt werden sollen, drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal und der "Rep"-Anzeiger leuchtet und blinkt nicht.
- Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie zweimal die STOP-Taste, bis der "REP"-Anzeiger verschwindet.

KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN

- Mittels des Kopfhöreranschlusses kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.
- Wenn ein Kopfhörer an dem Gerät angeschlossen ist, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.

ACHTUNG! Reduzieren Sie vor dem Gebrauch bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik über Köpfhörer, kann zu Schädigungen am Gehör führen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.



Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.

- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

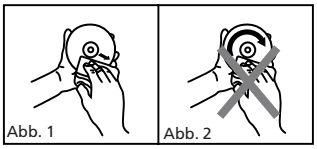

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays verwenden.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

TECHNISCHE DATEN

MODELL:	NE-299
Netzspannung:	230V ~ 50 Hz
Nennleistung:	12 Watt
Ausgangsleistung:	2x 1 Watt
Radio Frequenzbereich AM	540 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

SERVICE / GARANTIE

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 6666*
(*0,14 €/MINUTE AUS DEM NETZ DER DEUTSCHEN TELEKOM)

WICHTIGER HINWEIS:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

ARTIKEL-NR.: 10000575, 10000576

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

Micro System with CD Player

USER MANUAL

Model: NE-299

Item number: 10000575, 10000576

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS		13
APPLIANCE OVERVIEW		14
CD DISPLAY WINDOW		14
USING THE APPLIANCE		15
• RADIO Operation	- FM	15
	- AM	15
	- FM-Stereo-Reception	15
• COMPACT DISC (CD)	- Playing The Entire Disc	15
	- Select A Different Track During Play	15
	- Starting Again With The Track That Is Currently Playing	15
	- Stopping Play	15
	- Line in-Operating	15
	- Programmed Playback	15
	- Repeat Play	16
CONNECTING HEADPHONES		16
CLEANING AND CARE	- Tips for handling CDs	16
	- Storage	16
	- Cleaning a CD	17
TECHNICAL DATA		17
ADVICE ON DISPOSAL		17
SERVICE / GUARANTEE		17

Some basic safety instructions must be observed when handling electronic devices. To avoid the hazard of burns, electric shock, fires and/or personal injuries, please read this user manual prior to using your unit and observe these instructions when handling your device.
Keep this user manual for future use.
When passing this unit on to third parties, please also hand over this user manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect your unit only to a power outlet that was installed according to regulations. Do not use a table socket outlet or an extension cord.
- The voltage listed on the type plate must correspond to the voltage of your power network.
- When placing the power cord, please be sure not to create a tripping hazard.
- Keep the device, power cord and plug away from hot surfaces, open flames and sharp edges.
- Do not touch the device, the power cord or power plug with wet or damp hands.
- Do not submerge the device, the power cord or power plug in water or other fluids. Danger to life by electric shock!
- Remove plug when the appliance is not in use.
- When disconnecting the power plug, always pull on the plug, never on the cable.
- Please be sure that the power plug is easily accessible at any time.
- Do not use the device outdoors.
- Never expose the unit to direct sunlight.
- Place the device only on a level and sturdy surface.
- Do not leave the device unattended while it is in use.
- Children cannot recognize the dangers inherent in handling electronic devices. Keep children away from this device. Please be extremely observant when using this device in the presence of children!
- Keep all packaging material, for example plastic bags and foam pieces, out of reach of children. Danger of suffocation.
- Do not use this device if it is damaged, if it was dropped or otherwise malfunctions.
- Regularly check the device, the power cord and the power plug for visible damages. Do not use the device if you notice any damages. Do not attempt to open or repair the device yourself.
- Repairs may only be done by qualified staff.
- Do not place any decorative objects which could damage the appliance (e.g. vases with water, objects with sharp edges) near the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Please be sure to keep a minimum distance of at least 10 cm on all sides to ensure sufficient air circulation.
- During storms or periods of long absence (e.g. holidays), always remove the plug. During long periods of absence, also remove the batteries from the appliance.
- This device is intended only for private use, not for commercial use.

CLASS I LASER DEVICE
THIS PRODUCT CONTAINS A LOW-LEVEL LASER UNIT.

ATTENTION!
Invisible laser radiation with open or not correctly locked unit or modifications to the locking system.

Avoid direct contact with the laser beam!

OVERVIEW / CD DISPLAY WINDOW

OVERVIEW

1. CD DOOR
2. CD/LINE/RADIO-Switch
3. Volume Up/Down-Button
4. CD-Door Open Button
5. AM/FM/FM ST.-Switch
6. Search/Skip Up-Button
7. Search/Skip Down-Button
8. Display Window
9. Line In Jack
10. Program Button
11. Tuning Control
12. CD Play/Pause-Button
13. CD Stop-Button
14. Standby Indicator
15. Standby-Button
16. Repeat-Button
17. Speaker Terminals
18. FM-Antenna
19. AC Cord
20. Speaker

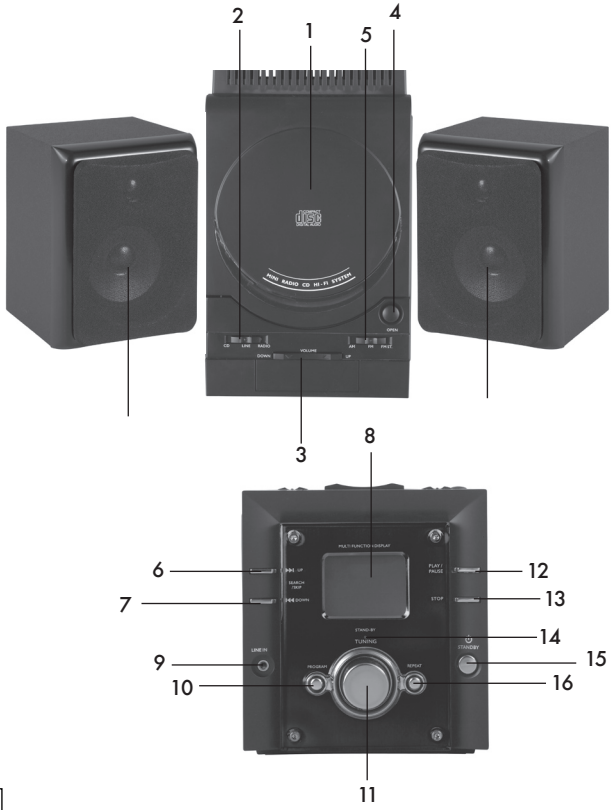

CD DISPLAY WINDOW

A. FM Stereo Indicator
B. Play/Pause-Indicator
C. Program-Indicator
D. Repeat-Indicator
E. Track Number Display

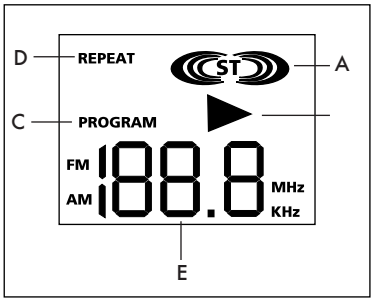

USING THE APPLIANCE

RADIO OPERATION

- Set the CD/LINE/RADIO switch to radio.

FM

- Select FM mode band selector switch. Turn the TUNING control to select the required station. The FM Stereo indicator light will show a stereo broadcast is being received. Fully extend the FM antenna andadjust its direction for best FM reception.

FM

- Select AM on band selector switch. Turn the TUNING control to select the required station. For operation on AM the set control a built-in ferrite aerial which is directional. Therefore, the set should be positioned for the best signal strength.

FM-Stereo-Reception

- For reception of a FM stereo broadcast station, set the AM/FM/FM ST. switch to FM ST. position. The " ST " indicator will light when a FM STEREO broardcast is being received.

COMPACT DISC (CD)

- The LCD indicator always shown the tracks of a disc or program which are still to be played. It works in all modes, in stop modes, all tracks of the disc or the program are shown.

Playing The Entire Disc

- Playing will start by pressing the PLAY/PAUSE button, the " ▶" indicator then appears. Playback starts with the first track. The display shown the current number.
- To interrupt playback, press the PLAY/PAUSE button. The "▶" indicator will flash.
- To resume playback, press the PLAY/ PAUSE button once again.
- To stop playback, press STOP button

Selection A Different Track During Play

- Press the SKIP/SEARCH button on the unit, the required track number appears in the display.
- Press the PLAY/PAUSE button to starting playing. Starting again with the track that is currently playing.

Starting Again With The Track That Is Currently Playing

- Press the SKIP F.R. once.
- The track will be started again from the beginning.

Stopping Play

- Press the STOP button if you wish to stop play. The disc and track number which can be played will now appear in the display.
- Open the CD door on the unit to remove the CD.

Line In Operation

- Push the CD/LINE/RADIO switch to the LINE operation. This unit can input analog audio through the LINE IN jacks.
- Use a cable with RCA phones plays to connect audio equipment.

Programmed Playback

Up to 30 tunes can be programmed for listening and played.

- Press the PROG button. (F.1)
- Select the desired track number using the SKIP/ SEACH button. (F. 2)
- Press the PROG button to memories the track selection.
- Repeat this steps as to memories up to 30 tracks.
- Press the PLAY/PAUSE button, to play starts with the first track of the program.
- To stop playing, press the STOP button.
- Opening the door clears all programs.

(F.1)

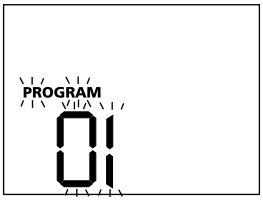

(F.2)

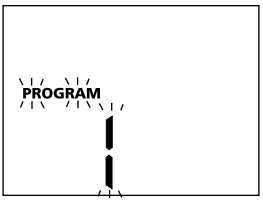

Repeat Play

- When playing CD, if repeat the same track only, press the REPEAT button once and the "REP" indicator will light up and flash.
- If you desire to repeat all, press the REPEAT button twice and the "REP" indicator will light up and not flash.
- To cancel repeat play, press the STOP button twice until the repeat indicator disappeared

CONNECTING HEADPHONES

- Headphones can connect to the unit at the Headphone socket.
- If headphones are connected to the unit, the loudspeakers will be turned off automatically.

ATTENTION! Prior to using or connecting headphones, be sure to turn the volume down! Hearing excessively loud music through headphones can damage your sense of hearing.

CLEANING AND CARE

Cleaning the unit

Attention: Always disconnect the power plug from the power outlet and allow the device to cool off completely prior to cleaning.

- When cleaning the unit, do not submerge the device, power cord and power plug in water or other fluids. Clean these parts using a dry cloth.
- In case of heavy soiling of the exterior casing, the exterior of the unit can be carefully wiped with a slightly damp cloth and must then be carefully dried. Please be sure that no moisture enters into the unit around the function keys.
- Do not use any aggressive cleaning agents, steel brushes, abrasive cleaners or any other hard objects to clean this unit; they might scratch the surface coating.
- Always close the CD compartment carefully to ensure that the optical lens of the appliance does not become dusty.
- Never touch the optical lens.

Tips for handling CDs

- Only use CDs bearing the following symbol:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- When handling the CD, do not touch the reflective recording surface.
- Do not stick any labels to CDs and do not write on the CD surfaces.
- When handling, please ensure not to bend the CD.



STORAGE / CLEANING CDS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / DISPOSAL INFORMATION / SERVICE ADDRESS

Storage

- In order to protect then, always store CDs in their cases.
- Do not place a CD in direct sunlight or expose it to high temperatures or high humidity.
- Do not store CDs in a dusty location.

Cleaning CDs

- Dirty CDs (e.g. dust or fingerprints) can be wiped with a soft cloth.
- When cleaning a CD, always wipe from the inside to the outside edge (Fig. 1). Do not clean the CD using circular movements (Fig. 2).
- Never use petrol, thinner, cassette cleaning fluid or anti-static sprays to clean a CD.

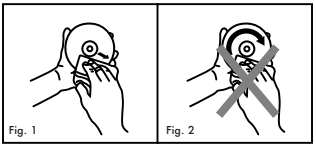
Fig. 1 Fig. 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL:	NE-299
Voltage:	230V ~ 50 Hz
Power rating:	12 Watt
Power output:	2x 1 Watts
Radio Frequency Band AM	540 – 1600 KHz
Radio Frequency Band FM	88 – 108 MHz

DISPOSAL INFORMATION

- Used electronic devices and batteries cannot be disposed of with your regular household waste. The law requires that used electric devices must be disposed of at your communities public collection points or by curbside bulk waste pick-up.
- This ensures that used electronic devices will be disposed of and recycled in a professional manner.

SERVICE ADDRESS

The warranty duration is 3 years and starts with the date of purchase. Please retain your purchase receipt to prove the date of purchase.

The warranty applies only for devices sold within the Federal Republic of Germany. It covers defects and malfunctions, which might occur with normal usage during the warranty period, and result from material or processing defects.

In case of claim, the device will be repaired at no cost to the customer.

Damages, modifications or operation for any use other than described in this user manual void the warranty, provided that this is outside of the field of responsibility of the guarantor. This applies, in particular, to the following cases:

- Any interference with the device by unauthorized persons.
- Modifications on or within the device, removal or modification of the serial number beyond recognition, removal or modification of the device seal.
- In case of damages caused by falls, bumps or other outside influences.
- Damages caused by improper handling or misuse.
- In case of damages caused by external causes, e.g. over-voltage, lightning.
- Commercial use of the unit.

Your statutory rights in case of a deficiency of this device (subsequent delivery, rescission, mitigation, compensation, each according article 437 BGB – German Civil Code) are not limited by this warranty.

Please retain the original packaging in case of a future return for repairs.
Repaired or exchanged components are generally subject to the remaining warranty period of the device.

In case you have any questions about this product or this user manual, or if you notice any deficiencies, please contact our service hotline to discuss further proceedings.

SERVICE ADDRESS

HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0.14 €/MINUTE FROM THE DEUTSCHE TELEKOM NETWORK)

IMPORTANT INFORMATION:
Please do not mail your device to us without our explicit request. You must contact our service hotline first. The sender must carry cost and hazard of loss for any unrequested packages. We maintain the right to deny acceptance of any mail send to us without prior permission or to return the corresponding item to the sender at the sender's expense.

ITEM NO.: 10000575, 10000576

MANUFACTURED FOR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

SUPERIOR

Stereo Mikro Anlage mit CD-Player

AERA Rundfunk und Fernseh GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2, 77656 Offenburg

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)